

Nintendo Switch™

حقيبة حمل وحامي الشاشة

تعليمات السلامة والأمان

يرجى قراءة واتباع تعليمات السلامة والأمان. قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى حدوث إصابة أو ضرر. يجب على البالغين الإشراف على استخدام المنتج عندما يستخدمه الأطفال.

⚠ تحذير - تعليمات عامة

- احتفظ بالمنتجات والمواد المستخدمة لتعبئته وتغليفه بعيدًا عن الأطفال الصغار. مواد التغليف يمكن أن تبتلع.
- لا تطو أو تنن حامي الشاشة أو تضغط بقوة على الشاشة للمس.
- هذه المنتجات تحد ولكن لا يمكنها منع جميع الخدوش أو أي ضرر آخر قد يلحق بشاشة المس.



حقيبة الحمل

- يمكن استخدام الجيب ليقيف الجهاز حيث يمكن اللعب به أثناء وجوده في حقيبة الحمل. لا تضع الجهاز في وضع قائم أثناء توصيله بمحول الطاقة، ولا تضع الجهاز في وضع قائم على الأسطح غير مستقرة.
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل أثناء تخزينه في حقيبة الحمل.
- تأكد من أن وحدات التحكم Joy-Con™ متصلة بوحدة التحكم (HAC-001 أو HEG-001) عند تخزينها في حقيبة الحمل.


حامي الشاشة

كيفية الاستخدام

جهاز Nintendo Switch - OLED Model (HEG-001)

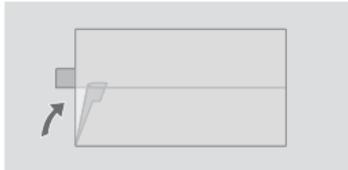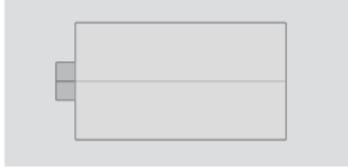

جهاز Nintendo Switch (HAC-001)

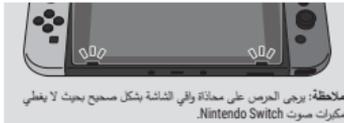

1 يرجى التأكد من استخدام حامي الشاشة الصحيح لطراز الجهاز الذي تستخدمه.

2 استخدم الممسح المرزلي للأوساخ العريضة لإزالة الأوساخ والغبار وصبغات الأصابع من شاشة لمس Nintendo Switch.

3 أول الغشاء الخلفي من نصف حامي الشاشة. ملاحظة: يمكن إزالة أي أوساخ تظهر على حامي الشاشة قبل وضع باستخدام الشريط اللاصق.

4 امسك حامي الشاشة بعناية وحاذه بحواف شاشة لمس Nintendo Switch. أنزله على الشاشة ومسح المناطق المشتمة بقطعة قماش لمنع حبس الهواء بين الشاشة وحامي الشاشة. أزل بقية الغشاء الخلفي واكمل تثبيت النصف الآخر من حامي الشاشة كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: يرجى العرض على محاذاة وافي الشاشة بشكل صحيح بحيث لا يغطي ميكروبات صوت Nintendo Switch.

إذا كان حامي الشاشة متحنياً أصق الشريط اللاصق في أحد أركان وافي الشاشة وأرفعه بعناية، ثم أبدأ مرة أخرى من الخطوة 4.

خدمة عملاء Nintendo

<https://nintendo.sa>



المصنّع: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
المستوردة في المملكة العربية السعودية: AIC Trading Ltd 8113 Al Thoumamah Rd, Ar Rabi, Riyadh 13315

© Nintendo

العلامات المسجلة المتكررة هي ملك لأصحابها. Nintendo Switch و Joy-Con هي علامات مسجلة لدى Nintendo.